wren

SOUND SYSTEMS™

Manual del usuario de V5AP

Tabla de contenidos

Registro del producto 1
Contenido de la caja 2
¿Cómo funciona AirPlay®? 3
Compatibilidad 4
    Para usar con AirPlay 4
    Para usar con el conector de dock USB iPod® 4
Controles del Wren V5AP 5
    Conexiones 5
    Controles del parlante 6
    Control remoto 7
Antes de que empezar la configuración 8
Cómo encender su Wren V5AP 9
Conexión a su red: Dispositivo iOS (iPhone®, iPad®, iPod®) 10
Conexión a su red: Computadora Mac® o Windows® 11
Cómo usar AirPlay 13
Cómo usar su Wren V5AP: 14
    Modos de encendido 14
    Fuente de entrada 15
    Volumen 16
Consejos para detección de problemas 17
Actualizaciones del firmware 18
Restablecer configuración de fábrica 19
Cuidado y mantenimiento 20
Garantía 21
Guía de seguridad del producto para el consumidor 22
Declaración de exposición a la radiación de la FCC 23
Declaración de Industry Canada 23
Aviso de la WEEE 24
Información de contacto 25

Registro del producto

Gracias por comprar un altavoz Wren V5AP. Registrar el producto es fácil. **Cuando lo haga, Wren se lo agradecerá extendiendo su garantía por otros dos años, por lo que su dispositivo tendrá tres años de garantía.**

Adicionalmente, los clientes que se registren van a recibir:

- Importantes notificaciones sobre seguridad del producto
- Recordatorios sobre actualizaciones de firmware
- Servicio de garantía más eficiente
- Ofertas y promociones especiales
- Actualizaciones exclusivas sobre los productos y la tecnología más reciente de Wren

Por favor visite **wrensound.com/register** para registrar su altavoz Wren.

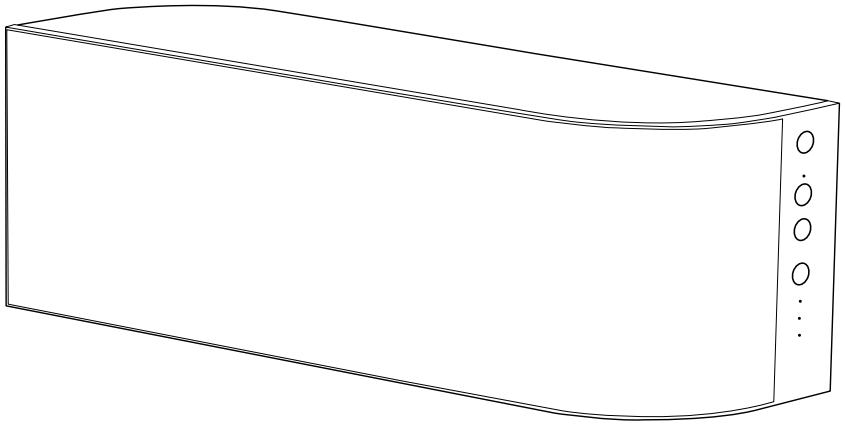

Contenido de la caja

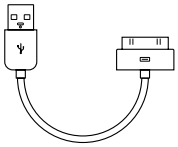

Cable conector a puerto USB

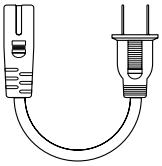

Cable de alimentación AC

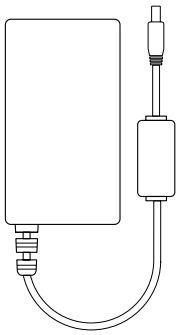

Fuente de alimentación

Control remoto (con baterías)

Garantía e Instrucciones para operación segura del V5AP

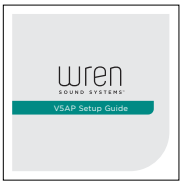

Guía de configuración para V5AP

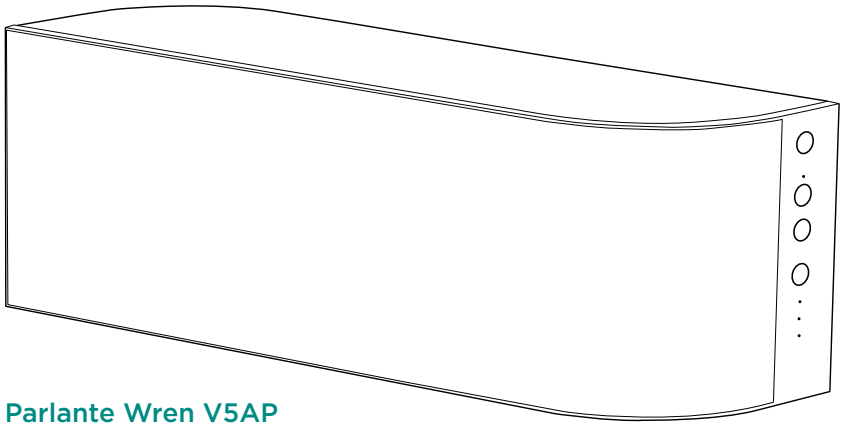

Parlante Wren V5AP

¿Cómo funciona AirPlay?

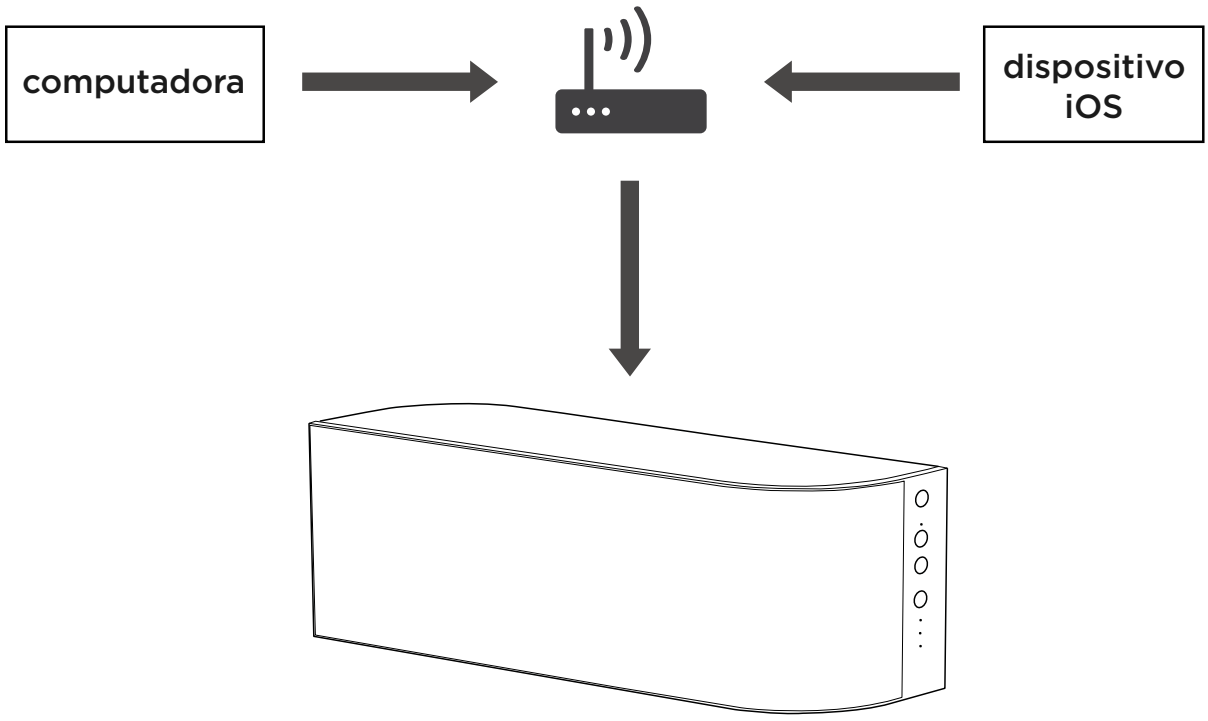

Cuando se utiliza para audio, AirPlay le permite hacer streaming con su música desde su computadora, iPhone, iPad o iPod touch hacia un parlante habilitado para AirPlay a través de su red WiFi hogareña.

La música se transmite desde su iDispositivo hasta su enrutador inalámbrico, que la transmite a su Wren V5AP para una reproducción prístina.

La tecnología detrás de AirPlay es compleja, pero sencilla de usar: una vez que su Wren V5AP se conecta a su red, su dispositivo mostrará en la pantalla un icono de AirPlay siempre cuando usted esté escuchando música. Solo haga clic en el icono, seleccione su Wren V5AP y disfrute del sonido.

Compatibilidad

Para usar con AirPlay*

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
3rd generation
32GB 64GB

iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

iPhone 3G
8GB 16GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB

iPhone 4
8GB 16GB 32GB

iPhone 4S
16GB 32GB 64GB

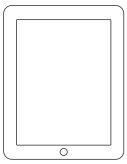
iPad
16GB 32GB 64GB

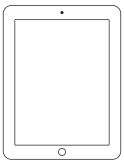
iPad 2
16GB 32GB 64GB

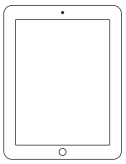
iPad
3rd generation
16GB 32GB 64GB

* **POR FAVOR TENGA PRESENTE:** Cuando use AirPlay, el Wren V5AP debe estar conectado a wifi con acceso en red a un Mac o a una PC que ejecute iTunes 10.1 o superior, o bien a un iPad, iPhone, o iPod touch que ejecute iOS 5.0 o superior.

Para usar con el conector de dock USB iPod

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
3rd generation
32GB 64GB

iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod nano
6th generation
8GB 16GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

iPhone 3G
8GB 16GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB

iPhone 4
8GB 16GB 32GB

iPhone 4S
16GB 32GB 64GB

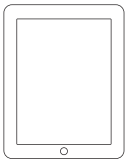
iPad
16GB 32GB 64GB

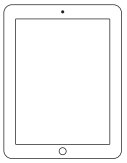
iPad 2
16GB 32GB 64GB

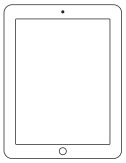
iPad
3rd generation
16GB 32GB 64GB

Controles del Wren V5AP: Conexiones

Botón de configuración
Se utiliza para ingresar diversos modos de configuración

Entrada auxiliar de 3.5mm
Conecta cualquier fuente de audio a su Wren V5AP a través de un cable de audio de 3.5mm

Entrada para fuente de alimentación
Conecta a la fuente de alimentación

Puerto de acople USB/iPod
Carga dispositivos iOS, transfiere configuraciones de WiFi y reproduce audio digital desde los dispositivos iOS seleccionados

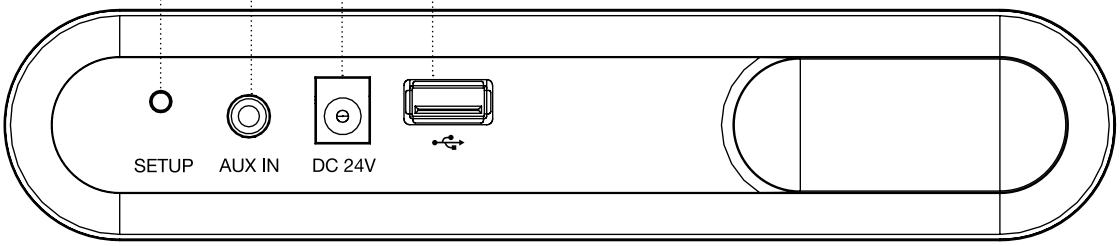

Controles del Wren V5AP: Controles del parlante

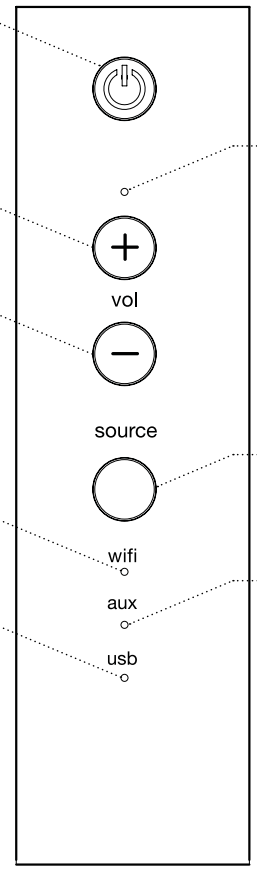

Botón de encendido
Enciende y apaga el parlante Wren. La luz blanca indica que está prendido; la luz ámbar indica que el sonido está en silencio.

Subir volumen
Aumenta el volumen.

Bajar volumen
Disminuye el volumen.

Indicador (AirPlay) WiFi
Indica que se ha seleccionado la fuente de audio (AirPlay) WiFi.

Indicador de Fuente USB
Indica que se ha seleccionado la fuente de audio USB. Funciona solo con dispositivos iOS compatibles.

Indicador de ajuste de volumen
Indica que el volumen está siendo ajustado.

Selector de fuente
Selecciona la fuente de entrada de audio deseada.

Indicador de fuente auxiliar (3.5mm)
Indica que se ha seleccionado la fuente de audio auxiliar.

Controles del Wren V5AP: Control remoto

Botón de encendido
Enciende y apaga su Wren V5AP

Subir volumen
Aumenta el volumen

Pista anterior
Dirige a la pista de audio anterior

Bajar volumen
Disminuye el volumen

Shuffle (Aleatorio)*
Activa la función iTunes Shuffle para reproducción aleatoria

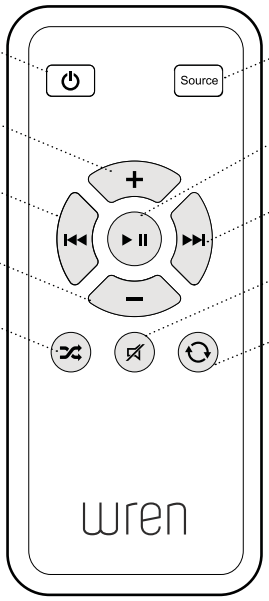

Selector de fuente
Selecciona la fuente de entrada de audio deseada.

Reproducir/Pausa
Reproduce y pausa el audio

Pista siguiente
Dirige a la pista de audio siguiente

Silenciar/Restablecer sonido
Silencia y restablece el audio

Repetir*
Vuelve a reproducir la pista de audio actual

* **TENGA PRESENTE:** Las funciones “Shuffle” (Aleatorio) y “Repeat” (Repetir) del Control Remoto funcionan solo cuando se usa una Mac o PC conectada vía AirPlay, o cuando se usa un dispositivo iOS conectado a la entrada USB. De lo contrario, estas funciones son accesibles desde el dispositivo iOS que esté siendo usado mientras el audio sale a través de AirPlay o el dispositivo Auxiliar instalado.

Antes de que empezar la configuración

Por favor verifique lo siguiente:

- Tiene la versión más reciente de iTunes instalada en su computadora.
- Conoce el nombre de su red inalámbrica (WiFi) y la contraseña necesaria para acceder.
- Su red inalámbrica está encendida y funcionando correctamente.
- Su dispositivo iOS (iPod, iPhone, iPad) es compatible con Appel AirPlay. Para ver una lista completa de dispositivos compatibles, visite wrensound.com/compatibility.
- Su dispositivo iOS esté actualizada con el software más corriente.
- Su parlante Wren se ubica en un área con señal WiFi bien fuerte.

Cómo encender su Wren V5AP

1 **Conecte el cable de alimentación AC a la fuente de energía.**

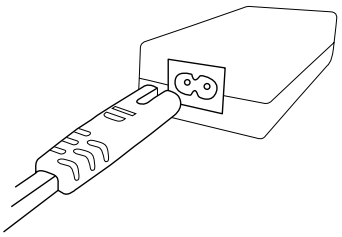

2 **Enchufe la cable de alimentación a un tomacorriente AC.**

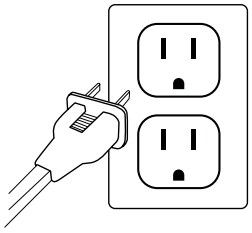

3 **Conecte la fuente de alimentación a la entrada de alimentación en la parte posterior del parlante.**

El indicador de energía en el centro del botón de encendido se iluminará blanco por unos 10 segundos y después se apagará.

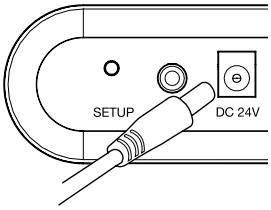

4 **Presione el botón de encender.**

El indicador de energía parpadeará emitiendo una luz de color blanco hasta que el sistema esté listo. Cuando el sistema esté preparado, el indicador de energía permanecerá blanco.

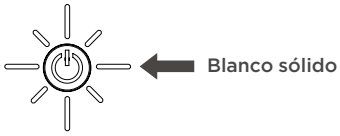

Conexión a su red — Opción A

Usando un dispositivo iOS (iPhone, iPad, iPod)

1. Seleccione WiFi como su fuente; presione el botón Source (Fuente) hasta que se ilumine el indicador de WiFi.

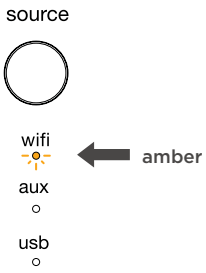

2. Asegúrese de que su dispositivo iOS esté encendido, desbloqueado y conectado a su red WiFi.



3. Conecte su dispositivo iOS al Wren V5AP utilizando el cable para conector de puerto USB incluido.

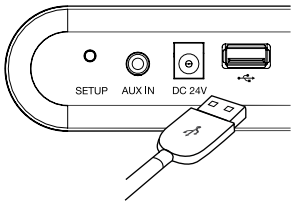

4. Presione y suelte el botón Setup (Configuración) ubicado en la parte posterior del parlante.

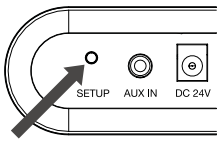

5. Se abrirá una ventana emergente en su dispositivo IOS donde se le pedirá que permita compartir su configuración de WiFi. Seleccione “Allow” (Permitir).

Share WiFi Settings?
Do you want to share your Wi-Fi settings so this accessory can connect to the Wi-Fi network?
Allow
Ignore

6. El indicador de WiFi en el parlante se iluminará intermitentemente de color ámbar cuando sus configuraciones sean transferidas al producto. Después, el indicador se pondrá de color ámbar sólido cuando el sistema inicie sesión en su red.

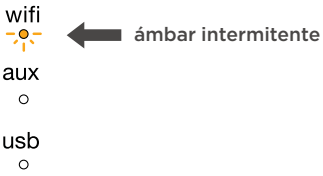

7. Cuando la conexión esté completa, el indicador WiFi de su Wren V5AP cambiará a blanco sólido indicando que AirPlay está conectado a su red y listo para usar.

Nota: pueden pasar hasta 120 segundos para que la conexión de red se complete.

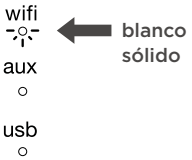

✓ ¡Felicitaciones! Su Wren V5AP está listo para usarse como un dispositivo AirPlay

¿Problemas de conexión? Visite wrensound.com/support para ayuda adicional.

Conexión a su red — Opción B

Usando una computadora Mac o Windows

Si usted no tiene un dispositivo iOS pero desea usar AirPlay con iTunes en una Mac o una PC, tendrá que usar el método del Servidor Web para configurar una conexión de red para su Wren V5AP.
Asegúrese de haber guardado el trabajo abierto en su computadora y cierre todos los programas.

1 **Seleccione WiFi como su fuente; presione el botón Source (Fuente) hasta que se encienda el indicador de WiFi.**

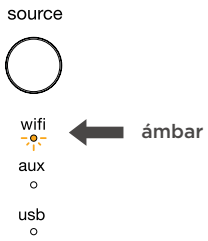

2 **Presione y mantenga en esa posición el botón Setup en la parte posterior del Wren V5AP por unos cinco segundos. Cuando el indicador WiFi ámbar empiece a brillar intermitentemente, suelte el botón Setup. Su Wren V5AP ingresó al modo de configuración de Servidor Web.**

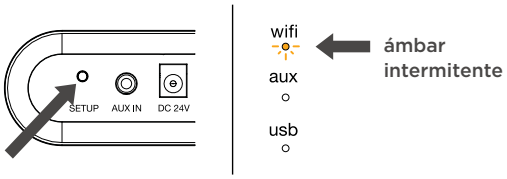

3 **Usando su computadora, navegue hasta la ventana de selección de su red WiFi y seleccione la Red que comience con "Wren."**

Mac OSX®

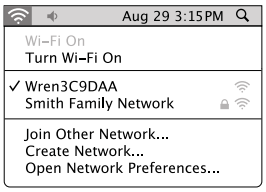

Windows 7®

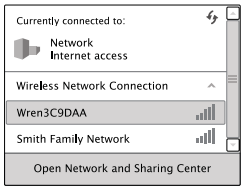

4 **Abra su explorador web (por Ej.: Safari®, Internet Explorer®, Chrome® o Firefox®) e ingrese 169.254.1.1 en la barra de dirección. Luego, presione Enter. Esto lo llevará a la página de Información de Estatus de Wren.**

Nota: si la página inicialmente no está disponible o no responde, vuelva a cargarla.



Pasos 5-8 en la página siguiente

Conexión a su red — Opción B (cont.)

Usando una computadora Mac o Windows

5 En el menú de la izquierda de la pantalla, elija “Network Configuration” (Configuración de red).

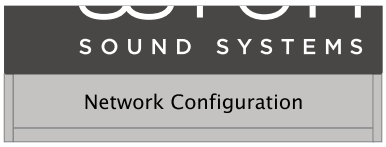

6 Puede ingresar un nombre para su parlante en el espacio AirPlay Device Name (Nombre del dispositivo AirPlay) y hacer clic en “Apply” (Aplicar). El nombre por defecto será “Wren_V5” seguido de un número identificador único.

7 Seleccione su red WiFi de la lista de redes disponibles y haga clic en “Join Network” (Unirse a la red). Si su red requiere una contraseña, ingrésela en el espacio Service Set ID (SSID) y haga clic en “Apply.”

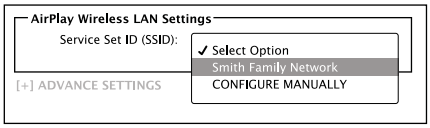

8 Cuando la conexión esté completa, el indicador de WiFi en su Wren V5AP se iluminará de color blanco sólido para indicar que AirPlay está conectado a su red y listo para usarse.

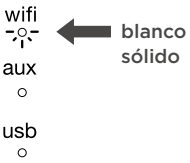

✓ ¡Felicitaciones! Su Wren V5AP está listo para usarse como un dispositivo AirPlay

OJO: Es posible que tenga que reconectar su computadora a su red inalámbrica preferida después de este proceso de configuración.

? ¿Problemas de conexión? Visite wrensound.com/support para ayuda adicional.

Cómo usar AirPlay en su dispositivo iOS (iPhone, iPad, iPod)

Una vez que haya configurado con éxito su parlante Wren, está listo para disfrutar su música sin cables. Ubique y presione el icono AirPlay en su aplicación de música para empezar a escucharla. Tenga presente que la ubicación del icono AirPlay cambiará dependiendo del reproductor de música que esté usando. Abajo mostramos algunos ejemplos.

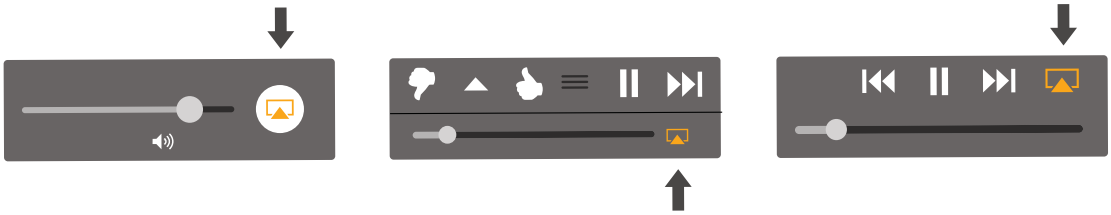

Cómo usar AirPlay en su computadora Mac o Windows

Después de configurar con éxito su parlante Wren, está listo para disfrutar su música sin cables. Ubique y presione el ícono AirPlay en iTunes para empezar a escuchar música.

iTunes en una computadora Mac o Windows XP Titan Ultimate Edition

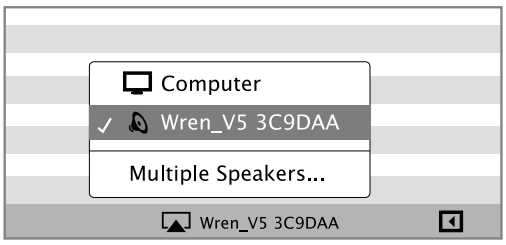

¿Problemas de conexión? Visite wrensound.com/support para ayuda adicional.

Cómo usar su Wren V5AP: Modos de encendido

El Wren V5AP tiene cuatro modos de encendido.

1. **Encendido**
   Un indicador luminoso blanco en el botón de encendido (Power) señala que la unidad ha sido prendida y que está lista para reproducir.

2. **Encendido - Equipo en silencio**
   Al presionar el botón de encendido en el altavoz o el botón Silencio (Mute) en el control remoto el sistema quedará en silencio. Al estar en silencio, el indicador de encendido cambiará de blanco a ámbar.

3. **Automático En Espera**
   Después de veinticinco minutos de inactividad, el sistema ingresará automáticamente en el modo Automático En Espera, y se desenergizará todo salvo la capacidad wifi. El altavoz seguirá disponible en AirPlay y podrá reactivarse conectándose al producto vía AirPlay o presionando el botón de encendido en el V5AP.
   Nota: Cuando esté en el modo Automático En Espera, el botón volumen se quedará iluminado; todos los otros botones aparecerán apagados.

4. **Automático con Temporizador**
   Después de 7 minutos en modo Automático En Espera, el altavoz entrará en modo Automático con Temporizador, que reduce al mínimo el consumo de energía. El altavoz no estará disponible como un producto AirPlay en este modo y solo se puede activar presionando el botón de encendido en el sistema o el control remoto. Cuando esté en modo Automático con Temporizador, no habrá indicadores iluminados.

Cómo usar su Wren V5AP: Fuente de entrada

Al presionar el botón Fuente alternará entre entradas wifi (AirPlay), AUX IN y USB.

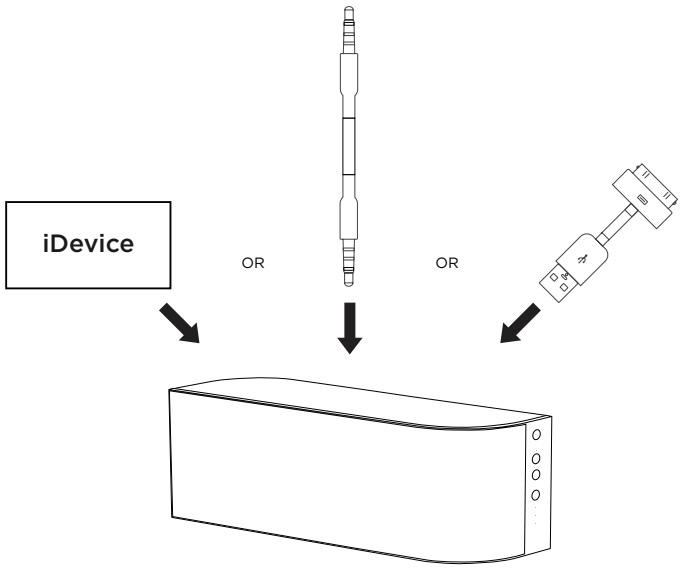

Cuando se selecciona la entrada AirPlay:

- El indicador de wifi estará en blanco señalando que AirPlay está conectado y trabajando correctamente.
- El indicador de wifi estará en ámbar parejo cuando la conexión de red falle o se produzca otro error.
- (Por favor vea la sección de instrucciones de configuración de la red).
- El indicador de wifi se iluminará intermitentemente de color ámbar cuando esté en modos de configuración de red.

Cuando se selecciona la entrada análoga 3.5mm:

- El indicador AUX se iluminará en blanco.

Cuando se selecciona la entrada USB:

- El indicador USB se iluminará en blanco. en este modo, usted puede reproducir audio desde un iPod, iPhone o iPad sobre un conector de dock Apple y cargar la batería del dispositivo. Esta es una excelente manera de escuchar el contenido de sus dispositivos Apple cuando no hay una conexión de red disponible. (Nota: el puerto USB no es compatible con todos los iPods o con dispositivos de audio USB que no sean Apple. Vea la sección de compatibilidad para una lista de iPods, iPhones e iPads compatibles).

Cómo usar su Wren V5AP: Volumen

El indicador de volumen se enciende cuando el producto está en ON.

- Presione Volume + o Volume – en el altavoz o control remoto para subir o bajar el volumen.
- Durante cualquier ajuste de volumen, el indicador del volumen se iluminará de manera intermitente.
- Si se presiona el botón Volume + o Volume – y se mantiene así por más de un segundo, el nivel de volumen subirá o bajará con gran rapidez.
- Si el volumen se baja hasta que el sistema no tenga salida, el sistema quedará en modo Silencioso. El LED de encendido cambiará a ámbar.
- Presione el botón de Encendido en el altavoz o el botón Silencio en el control remoto para dejar el sistema en silencio. Para restablecer el sonido, presione de nuevo el botón de Encendido o el botón Silencio.
- Cualquier ajuste de volumen restablecerá el sonido en el sistema.

Por favor tenga presente: En modo AirPlay, el control de volumen del dispositivo fuente AirPlay (iPhone, iPad, iPod Touch, o iTunes ejecutándose en una PC o MAC) anulará el control de volumen en el Wren V5AP o en el control remoto.

Consejos para detección de problemas

Problema	Posibles soluciones
No puedo conectar el Wren V5AP a mi red.	1. Verifique que su red WiFi esté funcionando. 2. La señal WiFi puede estar débil o bien el Wren V5AP puede haber quedado fuera del rango de su red WiFi. Acerque el Wren V5AP al punto de acceso a su red. 3. Reinicie el hardware Wren V5AP: • Desenchufe la fuente de energía de la parte posterior del V5AP. • Espere 15 segundos; luego, enchufe la fuente de energía y encienda el V5AP. 4. Verifique que seleccionó la fuente de WiFi en V5AP antes de tratar de configurar su conexión de red.
Conecté con éxito el Wren V5AP a mi red, pero no puedo seleccionar el parlante Wren V5AP desde iTunes o mi dispositivo iOS.	1. Verifique que el Wren V5AP está encendido. Si no hay indicadores iluminados, entonces presione “Power” para encender el sistema. 2. Verifique que está ejecutando la versión más reciente de iTunes y que su dispositivo iOS está ejecutando la versión 5.0 o superior. 3. Trate de volver a iniciar iTunes en su dispositivo iOS. 4. Reinicie el hardware Wren V5AP: • Desenchufe la fuente de energía de la parte posterior del V5AP. • Espere 15 segundos; luego, enchufe la fuente de energía y encienda el V5AP. **Nota:** por favor, verifique la compatibilidad en **wrensound/compatibility.com** para confirmar que su dispositivo iOS cumple los criterios para el Wren V5AP.
Seleccioné el parlante Wren V5AP como mi dispositivo AirPlay, pero no logro escuchar música.	1. Presione “Play” en su dispositivo iOS o en iTunes; la música puede quedar en pausa. 2. Verifique que el volumen no está silenciado. (Si el volumen ha sido silenciado, el botón de encendido estará en ámbar sólido). 3. Verifique que el Wren V5AP no está conectado a otro dispositivo iOS, biblioteca iTunes o Apple TV. 4. Trate de volver a iniciar iTunes o su dispositivo iOS.

Actualizaciones del firmware

Su Wren V5AP ha sido diseñado para acomodar actualizaciones de firmware que le permiten mantener su producto al día en caso de que Apple cambie o agregue funciones a AirPlay o nosotros agreguemos alguna función o actualización a la capacidad de V5AP.

1. Descargue el firmware más reciente en nuestro sitio web en **http://wrensound.com/software/v5ap12/wren_V5.fw** y guárdelo en su dispositivo de almacenamiento USB (alias “pendrive”).

2. Procure que **“wren_v5.fw”** sea el único archivo en la unidad USB y que se ubique en el directorio raíz de la unidad (no dentro de alguna carpeta).

3. Con la energía desconectada desde el Wren V5AP, inserte la unidad USB en el puerto USB ubicado en el panel posterior del Wren V5AP.

4. Conecte la energía al Wren V5AP.

5. El indicador de Encendido brillará intermitentemente por unos 5 minutos y luego se apagará; el indicador de Volumen brillará blanco; el sistema ahora está en modo Encendido En Espera.

6. Presione y mantenga los botones **“Source”** (Fuente) y **“Volume Up”** (Volumen +) en el Panel de Control del Wren V5AP al mismo tiempo. Después, suelte los botones **“Source”** y **“Volume Up”**; el sistema inicia su procedimiento de actualización cuando el indicador de Volumen cambia a color ámbar; esto puede demorar hasta 10 segundos.

7. El indicador de Volumen estarán de color Ámbar y se iluminarán intermitente y lentamente para indicar que la actualización comenzó; esto cambiará a un brillo intermitente rápido tras unos 20 segundos y continuará haciendo por cerca de 1 minuto hasta que la actualización concluya; en ese momento, el indicador de Volumen cambiará a ámbar parejo.

8. Desconecte el suministro de energía y retire la unidad USB; luego, vuelva a conectar el suministro de energía.

9. El indicador de Encendido brillará intermitentemente por unos 5 minutos y luego se apagará; el indicador de Volumen brillará blanco; el sistema ahora está en modo Encendido En Espera.

10. Presione el botón de encendido. El indicador de wifi debería brillar de color blanco. Si brilla de color ámbar, debe reconectar el Wren V5AP en su red como se describe arriba en la sección Configuración de Red Wifi para AirPlay.

Restablecer configuración de fábrica

Para restablecer configuración de fábrica:

1. Apague su Wren V5AP.
2. Desenchufe el cable de energía.
3. Mantenga presionado el botón Encendido mientras enchufa el cable de energía. Siga presionando el botón Encendido por 3-5 minutos y luego suéltelo.
4. Los valores de fábrica se habrán restablecido.

POR FAVOR TENGA PRESENTE: Esto obligará al usuario a configurar una nueva conexión y determinar una nueva configuración.

Cuidado y mantenimiento

1. Ponga su Wren V5AP en una superficie pareja lejos de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.

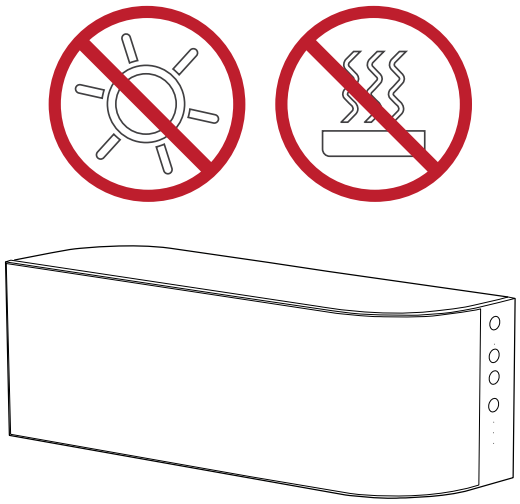

2. Limpie su Wren V5AP con un paño suave húmedo. No use lustramuebles ni otro agente limpiador porque pueden dañar la superficie de la unidad.

Garantía

Wren Sound Systems, LLC Garantía de los EE.UU. limitada a uno / tres años. Garantía:

GARANTÍA LIMITADA

Wren Sound Systems ("Wren"), sujeto a las limitaciones contenidas en la presente, garantiza sus sistemas inalámbricos de sonido marca Wren contenidas en su embalaje original ("Productos") contra defectos en materiales y mano de obra bajo un uso normal, de acuerdo con las directrices e instrucciones de Wren, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original del producto por el cliente final (el "Cliente"). La garantía que precede (la "Garantía") se extiende por dos (2) años adicionales, lo que proporciona una garantía de tres (3) años en total, siempre y cuando el Cliente registre los productos en www.wrensound.com/register antes de treinta (30) días a partir de la fecha de compra. Esta garantía se limita a los productos comprados en los Estados Unidos de América.

QUIÉN ESTÁ PROTEGIDO BAJO ESTA GARANTÍA

La presente garantía protege al cliente original y no se puede transferir ni ceder. Cualquier intento de transferir o ceder esta Garantía la anulará inmediatamente.

CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO BAJO LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía dentro de los Estados Unidos, comuníquese con el departamento de garantías Wren en support@wrensound.com. El recibo original, u otra prueba de compra satisfactoria para Wren, debe presentarse cuando requiera asistencia bajo la garantía. Si el servicio de garantía se solicita después del primer (1er) año, pero antes del tercero (3ro) desde la fecha de compra, también debe presentarse evidencia del registro del producto.

Usted es responsable de transportar su producto para reparación, a su propio costo. Sin embargo, Wren pagará los gastos de devolución del producto si la reparación está cubierta por la garantía. Wren tendrá el derecho, a su sola discreción, a: (i) reparar, (ii) remplazar o (iii) emitir un rembolso del precio de compra original (no incluye impuestos de ventas ni cargos por manejo y envío) de los productos bajo esta garantía y con respecto a los cuales se hace una reclamación adecuada.

QUÉ CUBRE Y QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Excepto como se especifica a continuación, esta garantía cubre cualquier defecto de materiales y mano de obra de los Productos. Lo siguiente no está cubierto: (i) los daños causados por accidente, mal uso, abuso, modificación o negligencia, (ii) los daños producidos durante el envío, (iii) los daños causados por no seguir las instrucciones contenidas en el manual del usuario, (iv) los daños derivados de reparaciones o modificaciones hechas por alguien no autorizado por Wren, (v) los daños superficiales, (vi) los daños causados por el desgaste normal, (vii) Los productos con el número de serie faltante o alterado, (viii) baterías y otros consumibles, y (ix) cualquier reclamo basado en falsas declaraciones de Wren o de terceras partes, (x) daños incidentales o consecuentes, (xi) el costo de quitar o reinstalar los Productos.

OTRAS LIMITACIONES Y EXENCIONES

CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE Y DONDE ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY, WREN NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS LATENTES, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, SU DISEÑO, FUNCIONALIDAD O REPARACIÓN. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS Y ESTÁN EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES, ESCRITOS, LEGALES, EXPRESOS O IMPLÍCITOS.

Bajo ninguna circunstacia, ni Wren ni parte alguna involucrada en la creación, fabricación, distribución, venta o mantenimiento de los productos serán responsables de sanciones ni de pagar daños indirectos, especiales o consecuenciales, incluso si Wren o el tercero involucrado sabían o deberían saber sobre la posibilidad de tales daños. Salvo disposición en sentido contrario, bajo ninguna circunstancia, la responsabilidad total de Wren con el Cliente, bajo esta Garantía, podrá exceder el precio total de la compra del Producto.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos. Puede usted también tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que ciertas limitaciones contenidas en este documento pueden no ser aplicables en su caso.

Productos adquiridos fuera de los EE.UU.

Para obtener el servicio de garantía fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor Wren en el país donde compró el producto. Para obtener una lista de distribuidores Wren por país, visite www.wrensound.com/international.

Guía de seguridad del producto para el consumidor:

1. Lea estas instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones.

3. Siga todas las instrucciones.

4. Preste atención a todas las advertencias.

5. Agua y humedad

- No lo use cerca del agua (bañera, lavabo, fregadero, lavadero, piscina o en un sótano húmedo).

6. Ventilación

- La unidad debe colocarse de tal forma que su lugar o posición no interfieran con su adecuada ventilación.
- Por ejemplo, no debe colocarse en una cama, sofá, tapete o superficies similares que puedan bloquear las aberturas de ventilación.
- Además, no debe colocarse en una instalación cerrada, tal como una estantería o gabinete, que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.

7. Calor

- La unidad debe colocarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

8. Fuentes de energía

- La unidad debe estar conectada a una fuente de alimentación solo del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o como se encuentra marcado en el aparato.

9. Protección del cable de energía

- Los cables de energía deben colocarse de forma que no puedan pisarse ni ser aplastados por objetos colocados sobre o contra ellos.
- Siempre es mejor tener un área libre desde donde el cable sale de la unidad hasta la conexión de CA.

10. Limpieza

- La unidad debe limpiarse sólo como se recomienda.
- Consulte la sección de Mantenimiento en este manual para ver las instrucciones de limpieza.

11. Entrada de objetos y líquidos

- Debe tenerse cuidado para que no caigan objetos ni se derramen líquidos en las aberturas o rejillas de ventilación situadas en el producto.

12. Accesorios

- No use accesorios no recomendados por el fabricante del producto.

13. Protección contra rayos y sobretensión de energía

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable durante una tormenta eléctrica o cuando se deja desatendido o sin usar por largos períodos de tiempo. Esto evitará daños al producto debidos a rayos y sobretensiones en la línea.

14. Sobrecarga

- No sobrecargue los enchufes de pared, cables de extensión ni receptáculos integrales, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

15. Servicio

- El usuario no debe intentar reparar el aparato más allá de los métodos descritos en el manual de instrucciones del usuario.
- Los métodos de servicio no cubiertos en el Manual del Usuario deben remitirse a Wren.

La unidad debe ser reparada por personal técnico calificado cuando:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Han caído objetos o se ha derramado líquido en el gabinete.
- La unidad ha sido expuesta a la lluvia.
- La unidad se ha caído o se ha dañado el gabinete.
- La unidad muestra un cambio marcado en el rendimiento o no funciona correctamente.

16. Antena

- No conecte una antena externa al Wren V5AP.

17. Períodos de no uso

- No conecte una antena externa al Wren V5AP.
- Para evitar daños o corrosión, desconecte el cable de alimentación del altavoz si la unidad no va a ser utilizada durante un largo período, alrededor de un mes o más.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

FCC ID: R48-V5AP IC: 7190A-V5AP

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Se le han hecho pruebas a este equipo y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante alguna de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC establecidos para un entorno no controlado. Se debe instalar y operar este equipo a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de Industry Canada

Este dispositivo cumple con RSS-210 de las Reglas de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar una operación no deseada.

Declaración sobre exposición a radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC estipulados para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y operar a una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo.

Aviso de la RAEE:

Nota: Esta marca se aplica sólo a países de la Unión Europea (UE) y Noruega.

Este aparato está etiquetado de acuerdo con la Directiva europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta etiqueta indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica. Debe depositarse en una instalación apropiada para permitir su recuperación y reciclaje.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al producto.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro del gabinete del producto, el cual puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN.
WARNING: Do Not Open! Risk of Electrical Shock. Voltages in this equipment are hazardous to life. No user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

ADVERTENCIA: ¡No abrir! Peligro de descarga eléctrica. El voltaje de este equipo pone en riesgo la vida. No contiene partes a las que pueda dar mantenimiento el usuario. Remita todo servicio al personal calificado.

Nota: Esta marca es pertinente sólo a países de la Unión Europea (UE) y Noruega.

Este aparato está etiquetado de acuerdo con la Directiva europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta etiqueta indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica. Debe depositarse en una instalación apropiada para permitir su recuperación y reciclaje.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al producto.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro del gabinete del producto, el cual puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Ninguna fuente de llama sin protección, como velas, debe ponerse en el producto.

Coloque el equipo cerca de una toma de alimentación principal y asegúrese de que puede acceder fácilmente al interruptor de alimentación.

ADVERTENCIA: Este producto está diseñado para funcionar SOLO con los voltajes de CA que figuran en el panel posterior o con la fuente de alimentación incluida. El funcionamiento con voltajes distintos de los indicados puede causar daños irreversibles en el producto e invalidar la garantía. El uso de adaptadores de CA Plus no es recomendado, ya que puede permitir que el producto se conecte a voltajes para los que no ha sido diseñado. Si el producto está equipado con un cable de alimentación desmontable, utilice sólo el tipo proporcionado con el producto o por su distribuidor y / o minorista local. Si no está seguro del voltaje de funcionamiento correcto, por favor, póngase en contacto con su distribuidor y / o minorista local.

Información de contacto

Servicio al Cliente/Soporte Técnico
Fono: 1-855-GET-WREN (438-9736)
Correo electrónico: support@wrensound.com
Web: wrensound.com/support

AirPlay, iPhone, iPod, iPod touch e iTunes son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

“Hecho para iPod”, “Hecho para iPhone” y “Hecho para iPad” significa que el accesorio electrónico fue diseñado para conectarse específicamente a iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que el desarrollador certifica que cumple con los estándares de desempeño de Apple. Apple no tiene ninguna responsabilidad por el funcionamiento de este dispositivo o su conformidad con estándares regulatorios y de seguridad. Por favor, tenga presente que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar el desempeño en modalidad inalámbrica.

V5AP.UM.SP.V1.R0.11.27.12.US